### お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全のために必ずお守り

## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)




器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

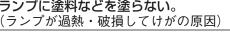

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因)



しない。

力を加えない。

明るく安全にで使用いただくために半年に1回の 保守・点検を行う。

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯

(ランプが破損してけがの原因)

#### インバータ器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤ レス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

#### ランプ交換・器具の清掃 ˙⚠警 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランブ 交換


清掃

適合ランプ FHF32

②90°回転 ランプは

短寿命になります (1) ランプの取付は右図①② の手順で交換する。 ランプの取外しは①②を

点滅回数が多いと

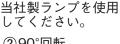



逆の手順で行う。 ○カバーなどプラスチック部分には次のものを

使用しないでください。 ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・熱湯 ・薬品 ・シンナーなど揮発性のもの ・アルカリ性洗剤

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとってください。

#### ⚠注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプをソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプを不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

#### 

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

#### 照明器具の寿命について

- ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経 つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行してい ます。点検・交換をおすすめします。
  - ※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けく ださい。
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火 感電などに至る恐れがあります。

### 知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響

使用周波数が数百 kHz の誘導無線(同時通訳システム)及び数百 MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることがあります ので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください

### 異常時 の処置

#### -<u>∕</u>€警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。

三菱電機株式会社 

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729(営業本部)

# MITSUBISHI

### 三菱蛍光灯器具

3段調光器具



下面開放直付形

YX4062F

PTH **PTN**  E762Z557H24

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

壁スイッチ用ラベル貼付位置

## 取扱説明書

- ○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。
- ○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。


### 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。


器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

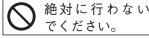

必ず指示に従い 行ってください。

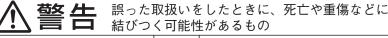

|引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある 所で使わない) (火災の原因)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術 基準・内線規程に従い行う。

#### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃を超える)、高湿(85% RH を超える)、 粉じん、強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)

油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。



禁止

(劣化による落下の原因)

器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因) 器具を密集して取付けない。(10cm 以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格 電圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、 故障となります。 (火災・感電の原因)



器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。


(器具が過熱して火災の原因)

#### お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。点灯始 動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続 使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はイン バータの周波数と干渉して誤作動する場合があります ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認く ださい。
- ■電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイ ッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源を ご使用の場合は両切スイッチを使用してください。 スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。


#### 各部のなまえと取付けかた

- <mark>| ↑ | 警 告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う</mark>(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

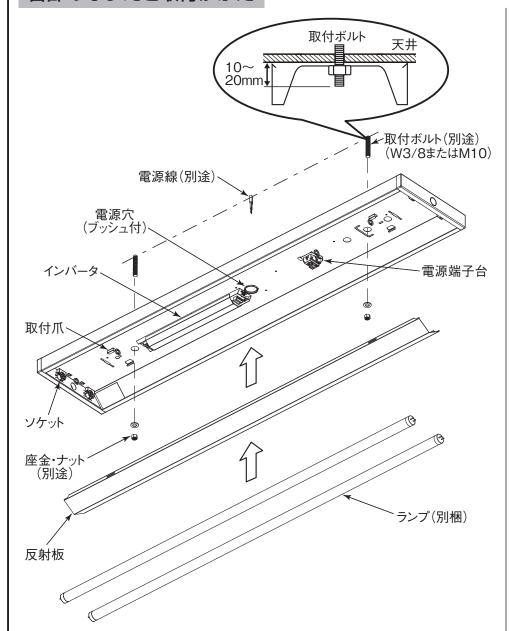

### 取付穴

(単位 mm)

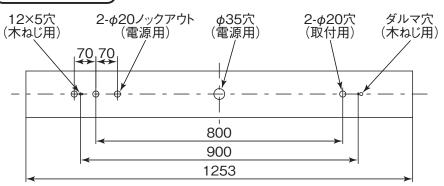

### 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう、取付ボルトの強度を確保する。

・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。

#### -∕҈҈八警 告:

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

### 2 器具本体を取付ける

- (1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。

電源端子台

はずし穴

皮むき長さ

12mm

電源線

(高電位側)

電源線

(低電位側)

(3) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。

#### - 🅂 警 告-

取付けが不完全な場合落下の原因

### 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

#### - <u>/ N</u> 警告

接続が不完全な場合は、接続不良によ る発熱により火災の原因

(2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

#### 一爪警告-

アース工事は電気設備の技術基準に従 い行う(アース工事が不完全な場合は 感電・火災の原因)

- < D 種 (第3種) 接地工事が必要です。>
- ○電源端子台の容量は 20人 です
- () 適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線


#### **- ∕**҈⋰警 告·

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接 続する(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷 し火災の原因)

#### 一∕҈八警 告-

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

- (3) 電源線(アース線)の挿入部は反射板との 当たりを防ぐため電源端子台に押しつけ るように小さく曲げる。
- ○電源線接続の速結端子の電源線を取り外す ときは、幅6mm のマイナスドライバーを、 はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

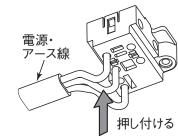

接続状態

O


確実に

、■ 差し込む

0

アース線

## 4 反射板を取付ける

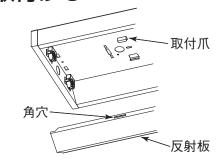

○反射板の角穴を本体の取付爪に**片側2ヶ所**を引っ掛け、反射板を つまみながら、もう一方の角穴を取付爪にはめこむ。

取付前

取付後





#### ·<u>/</u>()警告

反射板取付けの際は電線をはさまない (絶縁不良により感雷・火災の原因)

○反射板取付後、下に引下げ、確実に取付いていることを確認する。

#### -∕∖注意:

取付けが不完全な場合落下の原因

### 5 ランプを確実に取付ける

○ランプピンをソケットに差し込み、 90°回転させ、ランプを確実に装着



/ 注意

取付けが不完全な場合落下の原因

### ードを設定する

○点灯状態で壁スイッチ OFF - ON 操作を2回繰り返してください。 次の順でモードが設定されます。

明るいモード→ecoモード→もっとecoモード→明るいモード

- ○モード切替完了のお知らせ(明るさの変化によりお知らせします。)
- :操作後にランプが点灯し、点灯状態を維持 :操作後にランプが点灯し、3秒後に1段階減光 ・明るいモード  $\cdot$ eco $\pm$ - $\mathbb{F}$
- ・もっとecoモード:操作後にランプが点灯し、3秒後に2段階減光
- ※壁スイッチ OFF ON 操作 1 回を 0.5 ~ 1.5 秒の間で行ってください。 ※出荷時はランプ光束を100%(明るいモード)に設定しています。
- ※本取扱説明書に貼付けてある壁スイッチ用ラベルを壁スイッチ近傍に 貼付けてご使用ください。

### 【 その他

- (1) メモリー機能
- ○再点灯時は消灯前のモードで点灯します。
- ○再点灯時のモードのお知らせ(明るさの変化によりお知らせします。)
  - ・明るいモードで再点灯 :点灯状態を維持
  - ・ecoモードで再点灯 :3秒後に1段階減光
- ・もっとecoモードで再点灯:3秒後に2段階減光
- ○点灯状態で壁スイッチ OFF ON 操作を 4 回繰り返してください。 いずれのモードからも明るいモード 100% ヘリセットされます。
- ○リセット操作完了のお知らせ(明るさの変化によりお知らせします。)
- リセット操作後に明るいモードで再点灯し、3秒後に2回減光します。 (減光→明るいモード→減光)
- 2回減光後、明るいモードの点灯状態を維持します。